



Crosman Airsoft DP80 Airsoft Gun 6mm Plastic BB OWNER'S MANUAL

READ ALL INSTRUCTIONS AND WARNINGS IN THIS MANUAL BEFORE USING THIS AIRSOFT GUN

Distributed by
Crosman Corporation
7629 Routes 5 & 20
Bloomfield, NY 14469
www.crosman.com
1-800-724-7486
Made in China

ASDP80-515

WARNING: This is not a toy. Adult supervision is required. Misuse may cause serious injury, especially to the eye. Eye protection must be worn by the user and any person in range. May be dangerous up to 100 yds. Read the owner's manual before using.

WARNING: Do not brandish or display this airsoft gun in public – it may confuse people and may be a crime. Police and others may think it is a firearm. Do not change the coloration and markings to make it look more like a firearm. That is dangerous and may be a crime.

YOU AND OTHERS WITH YOU SHOULD ALWAYS WEAR EYE PROTECTION TO PROTECT YOUR EYES.

BUYER AND USER HAVE THE DUTY TO OBEY ALL LAWS ABOUT THE USE AND OWNERSHIP OF THIS AIRSOFT GUN.

Recommend 18 years or older to purchase. Intended for use by those 16 or older.


Read this owner's manual completely. And remember, this airsoft gun is not a toy. Treat it with the same respect you would a firearm. Always carefully follow the safety instructions in this owner's manual and keep this manual in a safe place for future use.

If you have any questions regarding your new airsoft gun contact Crosman at 1-800-724-7486, 585-657-6161 or www.crosman.com.

NOTE: Charge the battery a MINIMUM of 4 hours and a MAXIMUM of 6 hours before initial use. This airsoft gun will not operate properly without a fully charged battery. DO NOT OVERCHARGE THE BATTERY. UNPLUG THE BATTERY CHARGER WHEN NOT IN USE.

1. Learning the Parts of Your New Airsoft Gun

Learning the names of the parts of your new airsoft gun will help you to understand your owner's manual. Use this manual to increase your enjoyment of this airsoft gun.

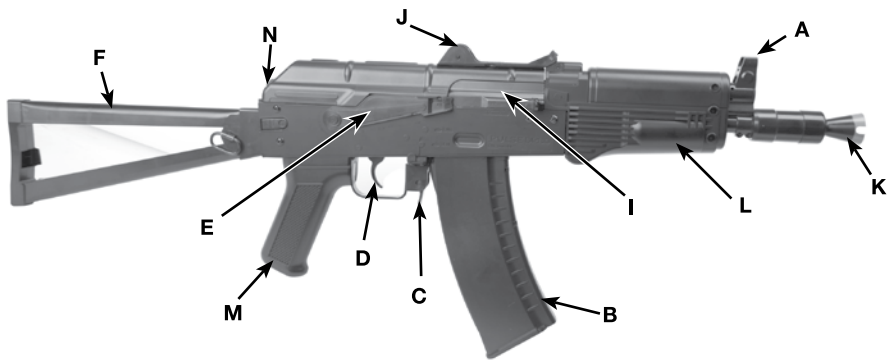

A. Front Sight B. Magazine C. Magazine Release Lever D. Trigger E. Safety Selection Switch F. Folding Stock
G. Stock Release Button (Fig 3B) H. Stock Latch (Fig 3A) I. Hop-up Adjustment Lever J. Rear Sight K. Muzzle
L. Fore Grip M. Grip N. Battery Cover Retention Button

2. Operating the Safety

A. To Put the Airsoft Gun "ON SAFE"

- Locate the safety on right side of the receiver (Fig. 2A).
- Push lever all the way up to SAFE for "ON SAFE".
- The gun is not on safe unless the safety lever is all the way up covering the word SAFE.

Like all mechanical devices, an airsoft gun safety can fail. Even when the safety is "ON SAFE", you should continue to handle the airsoft gun safely.

NEVER point the airsoft gun at any person. **NEVER** point the airsoft gun at anything you do not intend to shoot.

B. To Take the Airsoft Gun "OFF SAFE"

NOTE: This airsoft gun fires in semi or full-auto mode. Full-auto means it will continue to fire plastic BBs as long as you hold the trigger. Semi-auto means you will have to pull the trigger each time you want to fire a shot.

WARNING: Keep the airsoft gun in the "ON SAFE" position until you are ready to shoot. Then move the safety to the semi or full "OFF SAFE" position.

- Locate the safety on right side of the receiver.
- Push the lever to the semi (Fig. 2B) or full fire position (Fig. 2B).
- The airsoft gun is "OFF SAFE" and ready to fire when safety is pointing to either of these locations.

3. Adjusting the stock

Your airsoft gun is shipped with the stock in the folded position. Before adjusting the stock make sure your airsoft gun is "ON SAFE", (section 2A) and pointed in a SAFE DIRECTION.

A. To unfold stock (Fig 3A)

- Press the stock latch.
- Slowly unfold the stock until it locks into place at fully extended position.

B. To Fold Stock (Fig 3B)

- With the airsoft gun pointed toward the ground, press the stock release button on left side of receiver.
- Slowly fold stock down to until it locks into place.

4. Loading and Unloading Plastic BBs

A. Loading

WARNING: Use 6 mm airsoft BBs only in this airsoft gun. Use of any other ammunition can cause injury to you or damage to the airsoft gun. NEVER RE-USE AMMUNITION.

Filling the Speed loader

- Push down the spring rod and lock in place. (Fig. 4A)
- Open the door and fill with 6mm airsoft BBs.
- Close the door and release the spring rod.

Loading the Clip

- Make sure the airsoft gun is "ON SAFE" (section 2A) and pointed in a SAFE DIRECTION.
- While supporting the BB magazine, push the magazine release lever forward and remove the magazine.
- Align the tip of the loaded speed loader with the hole in the magazine.
- Push the spring rod to load pellets into the magazine.
- Remove the speed loader.
- Insert the magazine into the airsoft gun making sure it clicks in place.

B. Unloading Plastic BBs

- Make sure the airsoft gun is "ON SAFE" (section 2A) and pointed in a SAFE DIRECTION.
- While supporting the BB magazine, push the magazine release lever forward and remove the magazine.
- Do not put the magazine back in the gun.
- Point the airsoft gun in a SAFE DIRECTION.
- Cock the airsoft gun by pulling the bolt all the way back and slowly releasing it.
- After reading section 7, on aiming and firing safely, take the gun "OFF SAFE" and pull the trigger.
- Repeat these steps until you are no longer firing plastic BBs.
- Put the airgun back "ON SAFE".
- Release the BBs in the ready tube, by pointing the clip down in a safe direction and pushing the BB retainer button. (Fig 4B) **NOTE:** BBs will release rapidly.

WARNING: Never assume that because the airsoft gun no longer fires a plastic BB and/or the magazine is removed, that a plastic BB is not lodged in the barrel. Always treat the airsoft gun as though it is loaded and with the same respect you would a firearm.

5. Charging, Installing, and Removing the Battery

A. Charging the battery

- Your airsoft gun comes with a battery charger to help prolong the life of the battery.
- To charge the battery, follow section 5B on removing the battery.
- Plug the white connector on the battery into the white connector on the battery charger.
- Plug the charger in to a standard 110v outlet.

NOTE: The battery charging time is a MINIMUM of 4 hours and a MAXIMUM of 6 hours. Continuous battery consumption will allow the airsoft gun to shoot for 15-20 minutes. To prolong battery life and maintain the best shooting performance do not shoot over 5 minutes continuously in the Full Auto Mode. DO NOT OVERCHARGE THE BATTERY.

B. Installing/Replacing the Battery

Make sure the airsoft gun is "ON SAFE" (section 2A) and the magazine is removed.

- Point the airsoft gun in a SAFE DIRECTION.
- Depress battery cover retention button.
- Pull battery cover up.
- Connect the wire socket (Fig. 5).
- Place the battery inside the receiver.
- Close the battery cover and lock into place.

C. Removing the Battery

- Make sure the airsoft gun is "ON SAFE" (section 2A).
- Point the airsoft gun in a SAFE DIRECTION.
- Depress battery cover retention button.
- Pull battery cover up.
- Disconnect the wire socket.
- Remove the battery.
- Close the battery cover and lock into place.

6. Selecting the Firing Mode

Electronic Mode

When the battery is installed in the gun, the gun defaults to electronic mode. In the electronic mode your gun may fire in semi or full-auto mode. Full-auto means it will continue to fire plastic BBs as long as you hold the trigger. Semi-auto means you will have to pull the trigger each time you want to fire a shot.

Spring Mode

The airsoft gun may also be fired in single shot spring mode. To fire in this mode, cock the gun by pulling the bolt cocking all the way and slowly releasing it. **NOTE- IF THE BATTERY IS IN YOUR AIRSOFT GUN THE AIRSOFT GUN AUTOMATICALLY GOES BACK TO THE ELECTRONIC MODE (FULL OR SEMI-AUTO) AFTER EACH SHOT.**

7. Adjusting the Hop up

Your airsoft gun is manufactured with an adjustable hop-up system. The purpose of this system is to change the spin on the BB as it leaves the muzzle, allowing you to adapt your shot for different distances

- Pull bolt back (Fig. 6).
- Slide Hop Up adjustment switch forward for less spin.
- Move it back for more spin.

8. Aiming and Firing Safely

NOTE: This airsoft gun fires in semi or full-auto mode. Full-auto means it will continue to fire plastic BBs as long as you hold the trigger. Semi-auto means you will have to pull the trigger each time you want to fire a shot.

- You and others with you should always wear eye protection to protect your eyes.
- Always point your airsoft gun in a SAFE DIRECTION.
- Do not shoot at hard surfaces or at the surface of water. The airsoft BBs may bounce off or ricochet and hit someone or something you had not intended to hit.
- DO NOT re-use airsoft BBs because they could possibly cause damage to your airsoft gun.
- Your airsoft gun is designed for target shooting and is suited for both indoor and outdoor use. Always remember to place your target carefully. THINK about what you will hit if you miss the target.
- Your rear sight has two notch settings. To adjust your sights turn the rear sight until it is in position.
- The airsoft gun is correctly aimed when the front sight post is positioned exactly in the center of the notch or of the rear sight. The top of the front sight blade should be even with the top of the notch or peep in the rear sight. The bulls-eye should appear to rest on the top of the front sight. (Fig. 7)
- When you are sure of your target and backstop, and the area around the target is clear, take the airsoft gun "OFF SAFE" (section 2B) and pull the trigger to fire.

9. Maintaining Your Airsoft Gun

Periodic adjustment of the motor is required to keep your airsoft gun operating efficiently. To adjust motor, ensure gun is unloaded of all BB's, see section 4B. Put gun "ON SAFE" (Sec. 2A).

- DO NOT MODIFY OR ALTER YOUR AIRSOFT GUN. Tampering with the airsoft gun or attempts to change the airsoft gun in any way may make it unsafe to use, may cause serious injury and will void the warranty.
- If you drop your airsoft gun, visually check to see that it works properly before you use it again.
- If anything seems changed, like a shorter or weaker trigger pull, this may mean parts are worn out or broken. Call Customer Service at Crosman for assistance before using your airsoft gun again.

A. MOTOR

Motor runs but gun does not fire.

Is gun barrel plugged?

- Insert tapered end of cleaning rod into barrel, tapered side facing loading chamber. Push rod into barrel to make sure there are no BB's stuck.

Motor does not run

Is battery charged?

- Charge battery minimum 4 hours, maximum 6 hours for full charge

B. Cleaning the magazine

- Remove the magazine.
- Wipe down the outside of magazine.
- Spray a small amount of Crosman Nitro Lubricant oil into the BB tube.
- Replace the magazine.

C. Cleaning the barrel

- Spray a cleaning patch with Crosman Nitro Lubricant oil.
- With the patch on the rod, insert the rod into the barrel to clean.
- Swab the barrel 3-4 times.
- Repeat the swabbing procedure with a dry patch.
- The barrel is clean when patches come out clean after dry swabbing.

D. Lubricating Parts

- After each 2000 shots, use silicone lube spray such as Crosman's Nitro Lube to spray the moving parts.

E. Clearing a Jam

- Never look down the end of barrel to see if a jam has been cleared.
- Make sure the airsoft gun is "ON SAFE" and pointed in a SAFE DIRECTION.
- Remove the magazine.
- Insert the tapered end of the cleaning rod into the barrel.
- CAREFULLY and slowly apply more pressure until you push the BB out of the breech.
- Reinstall the magazine and test the gun.

10. Reviewing Safety

- Do not ever point the airsoft gun at any person. Do not ever point the airsoft gun at anything you do not intend to shoot.
- Always treat the airsoft gun as though it is loaded and with the same respect you would a firearm.
- Always aim in a SAFE DIRECTION. Always keep the muzzle of the airsoft gun pointed in A SAFE DIRECTION.
- Always keep the airsoft gun "ON SAFE" until you are ready to shoot in a SAFE DIRECTION.
- Always check to see if the airsoft gun is "ON SAFE" and unloaded when getting it from another person or from storage.
- Always keep your finger off the trigger and out of the trigger guard until ready to shoot.
- You and others with you should always wear eye protection to protect your eyes.
- Always wear eye protection over your regular glasses.
- Use 6 mm plastic BBs only.
- Do not reuse plastic BBs because they could cause possible damage to your airsoft gun.
- Do not shoot at hard surfaces or at the surface of water. The plastic BBs may bounce off or ricochet and hit someone or something you had not intended to hit.
- Replace the backstop if it becomes worn. Place the backstop in a location that will be safe should the backstop fail.
- Your backstop should be checked for wear before and after each use. All backstops are subject to wear and will eventually fail. Replace your backstop if the surface is worn or damaged or if a ricochet occurs.
- Do not attempt to disassemble or tamper with your airsoft gun.
- DO NOT MODIFY OR ALTER YOUR AIRSOFT GUN. Attempts to modify the airsoft gun in any way may make your airsoft gun unsafe to use, cause serious injury or death and will void the warranty.
- Using unauthorized repair centers or modifying the function of your airsoft gun in any way may be unsafe and will void your warranty.
- Do not put the airsoft gun away loaded. Make sure ALL of the plastic BBs are unloaded from the airsoft gun.
- Always store this airsoft gun in a secure location.

SPECIFICATIONS

Mechanism	Full Auto/Semi-Automatic	Sights	Front: Post Rear: Fixed Notch
Caliber/Ammunition	6 mm Plastic BB	Capacity	Up to 40 BB
Power Source	Electric/Spring	Velocity	Up to 275 fps
Length	inches	Safety	Lever
Weight	3.20		

PERFORMANCE: Many factors can affect velocity, including brand of projectile, type of projectile, amount of CO2 and barrel condition.

DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE.

Our customer service representatives will help. You can get answers to frequently asked questions at www.crosman.com or you can contact us directly at 1-800-7AIRGUN (1-800-724-7486)

CUSTOMER SERVICE

If your airsoft gun is not functioning, we recommend that you call Crosman Corporation Customer service at 1-800-724-7486 or 585-657-6161. (International customers should contact their distributor.) DO NOT ATTEMPT TO DISASSEMBLE IT! If you take it apart you probably will not be able to reassemble it correctly. Crosman assumes no warranty responsibility under such circumstances.

For optimum performance use Crosman ammunition only. Using other than Crosman branded ammunition may cause your product to malfunction and may void your warranty.

This product is warranted to the retail consumer for 30 days from date of retail purchase against defects in material and workmanship and is transferable.

WHAT IS COVERED

Replacement parts and labor. Transportation charges to consumer for repaired product.

WHAT IS NOT COVERED

Transportation charges to Crosman for product. Damages caused by abuse, modification or failure to perform normal maintenance. Any other expense. CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCIDENTAL DAMAGES, OR INCIDENTAL EXPENSES, INCLUDING DAMAGE TO PROPERTY. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

WARRANTY CLAIMS

USA Customers: Attach your name, address, description of problem, phone number and copy of sales receipt to product. Package and return to Crosman Corporation, Routes 5 & 20, Bloomfield, NY 14469.

Canadian Customers: Contact The Gravel Agency 418-682-3000 ext. 46.

International Customers: Return product to your nearest distributor. If you do not know your distributor call 585-657-6161 and ask for our International Department for assistance.

IMPLIED WARRANTIES

ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO 30 DAYS FROM DATE OF RETAIL PURCHASE. SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

To the extent any provision of this warranty is prohibited by federal, state, or municipal law which cannot be preempted, it shall not be applicable. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

CROSMAN is a registered trademark of Crosman Corporation in the United States.

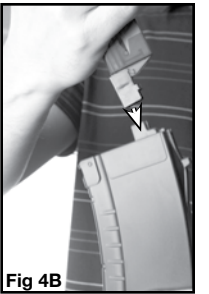


Fig 4B



Fig 5



Fig 7



Fig 2A

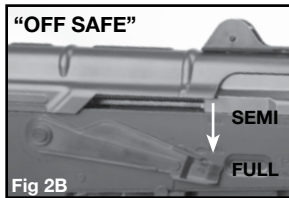


Fig 2B

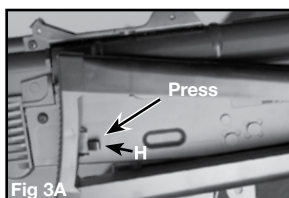


Fig 3A

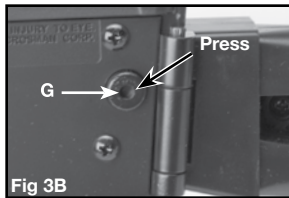


Fig 3B

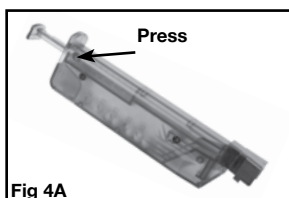


Fig 4A

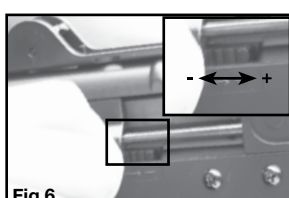


Fig 6

Airsoft DP80 de Crosman Pistola Airsoft para perdigones plásticos BB de 6 mm MANUAL DEL USUARIO

Distribuido por
Crosman Corporation
7629 Routes 5 & 20
Bloomfield, NY 14469
www.crosman.com
1-800-724-7486
Fabricado en China

ADVERTENCIA: Esto no es un juguete. Se requiere la supervisión de un adulto. El mal uso puede causar lesiones graves, especialmente en los ojos. Toda persona dentro del alcance de tiro debe usar gafas de protección. Puede ser peligrosa hasta 100 yardas (92 m). Lea el manual del usuario antes de usarla.

ADVERTENCIA: No blanda ni exhiba esta pistola Airsoft en público; puede confundir a la gente y puede constituir un delito. La policía y otras personas pueden creer que se trata de un arma de fuego. No cambie la coloración ni las marcas para que aparente ser un arma de fuego. Eso es peligroso y puede ser un delito.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS INCLUIDAS EN ESTE MANUAL ANTES DE USAR ESTA PISTOLA AIRSOFT.

USTED Y QUIENES LO ACOMPAÑEN SIEMPRE DEBEN USAR PROTECCIÓN OCULAR PARA PROTEGERSE LOS OJOS.

EL COMPRADOR Y EL USUARIO TIENEN EL DEBER DE OBEDECER TODAS LAS LEYES RELATIVAS AL USO Y PROPIEDAD DE ESTA PISTOLA AIRSOFT.

Se recomienda que sean personas de 18 años o más quienes realicen la compra. Está diseñada para uso por personas de 16 años o más.


Lea completamente este manual del usuario. Y recuerde, esta pistola Airsoft no es un juguete. Siempre trátela con el mismo respeto con el que trataría un arma de fuego. Siempre cumpla cuidadosamente con las instrucciones de seguridad incluidas en este manual del usuario y conserve el manual en un lugar seguro para poder consultarlo más adelante.

Si tiene alguna consulta acerca del funcionamiento de su nueva pistola Airsoft, comuníquese con Crosman llamando al 1-800-724-7486, 585-657-6161 o escribiendo a www.crosman.com.

NOTA: Cargue la batería durante 4 horas como MÍNIMO y durante 6 horas como MÁXIMO, antes del uso inicial. Esta pistola Airsoft no funcionará adecuadamente sin la batería completamente cargada. NO SOBRECARGUE LA BATERÍA. DESENCHUFE EL CARGADOR DE LA BATERÍA CUANDO NO ESTÉ EN USO.

1. Descripción de las piezas de su nueva pistola Airsoft

Aprender los nombres de las piezas de su nueva pistola Airsoft le ayudará a comprender mejor el manual del usuario. Utilice este manual para disfrutar aún más de la pistola Airsoft.

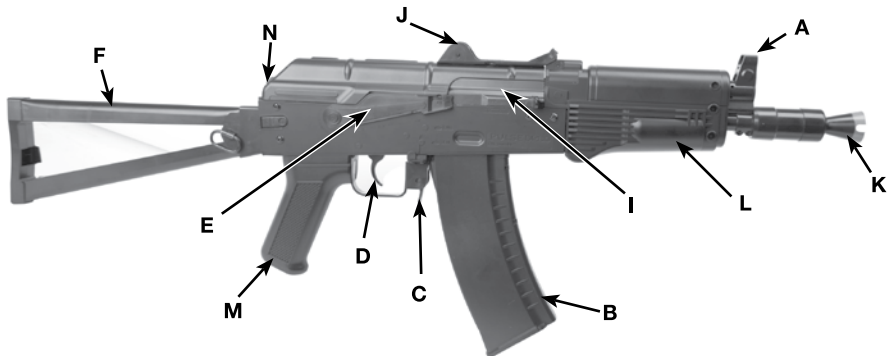

A. Guión B. Cargador C. Palanca de liberación del cargador D. Gatillo E. Interruptor del seguro F. Culata rebatible G. Botón de liberación de la culata (Fig. 3B) H. Traba de la culata (Fig. 3A) I. Palanca de ajuste del sistema hop-up J. Alza K. Boca L. Empuñadura delantera M. Empuñadura N. El botón de retención de la cubierta de la batería

2. Operación del seguro

A. Para colocar el seguro de la pistola Airsoft ("ON SAFE")

- Busque el seguro que se encuentra en la cara derecha de la corredera (Fig. 2).
- Para activar "ON SAFE", presione la palanca hacia arriba hasta la posición SAFE (segura).
- Esta pistola no es segura a menos que la palanca de seguridad haya llegado al tope superior que tiene la palabra SAFE.

Como todos los dispositivos mecánicos, el seguro de una pistola Airsoft puede fallar. Aún cuando el seguro esté activado ("ON SAFE"), debe seguir manipulando la pistola Airsoft con mucho cuidado.

NUNCA apunte la pistola Airsoft hacia una persona. **NUNCA** apunte la pistola Airsoft hacia un objeto al que no desee disparar.

B. Para quitar el seguro de la pistola Airsoft ("OFF SAFE")

NOTA: Esta pistola Airsoft dispara en modo semiautomático y automático. Automático significa que continúa disparando proyectiles de plástico BB mientras se mantenga presionando el gatillo. Semiautomático significa que se debe apretar el gatillo cada vez que se desee efectuar un disparo.

ADVERTENCIA: Mantenga la pistola Airsoft con el seguro activado ("ON SAFE") hasta que esté preparado para disparar. Luego mueva el seguro ("OFF SAFE") hasta la posición de semiautomático o automático.



- Busque el seguro que se encuentra en la cara derecha de la corredera (Fig. 2).
- Empuje la palanca hasta la posición de disparo semiautomático o automático. (Fig. 2B)
- El seguro de la pistola Airsoft está desactivado ("OFF SAFE") y el arma está lista para disparar cuando el seguro esté señalando alguna de esas posiciones.

3. Ajuste de la culata

La pistola Airsoft se entrega de fábrica con la culata en la posición plegada. Antes de ajustar la culata, compruebe que el seguro de la pistola esté activado ("ON SAFE") (Sección 2A) y que el arma apunte en una DIRECCIÓN SEGURA.

A. Para desplegar la culata (Fig. 3A)

- Presione la traba de la culata.
- Lentamente despliegue la culata hasta que encaje en su sitio en la posición completamente extendida.

B. Para plegar la culata (Fig. 3B)

- Con la pistola Airsoft apuntando al piso, presione el botón de liberación de la culata que se encuentra en la cara izquierda de la corredera.
- Lentamente pliegue la culata hasta que encaje en su sitio.

4. Carga y descarga de perdigones BB de plástico

A. Carga

ADVERTENCIA: Use solamente perdigones BB de 6 mm para pistolas Airsoft en esta arma. El uso de una munición diferente podría causar lesiones personales o hacer que la pistola Airsoft se dañe. **NUNCA REUTILICE UNA MUNICIÓN.**

Cómo llenar el cargador rápido

- Baje y trabe el vástago del resorte.
- Abra la boca del cargador y rellene con perdigones BB de 6 mm para Airsoft.
- Cierre la boca del cargador y libere el vástago del resorte.

Carga del tambor

- Asegúrese de que el seguro de la pistola Airsoft esté activado ("ON SAFE") (Sección 2A) y que el arma apunte en una DIRECCIÓN SEGURA.
- Mientras sujeta el cargador de perdigones BB, empuje la palanca de liberación del cargador hacia adelante y retire el cargador (Fig. 4A).
- Alinee el extremo del cargador rápido ya cargado con el orificio del cargador de la pistola.
- Empuje el vástago del resorte para introducir los perdigones en el cargador.
- Retire el cargador rápido.
- Inserte el cargador en la pistola Airsoft asegurándose de que haga un chasquido al quedar en su sitio.

B. Descargar perdigones BB de plástico

- Asegúrese de que el seguro de la pistola Airsoft esté activado ("ON SAFE") (Sección 2A) y que el arma apunte en una DIRECCIÓN SEGURA.
- Mientras sujeta el cargador de perdigones BB, empuje la palanca de liberación del cargador hacia adelante y retire el cargador.
- No vuelva a colocar el cargador en la pistola.
- Apunte la pistola Airsoft en una DIRECCIÓN SEGURA.
- Monte la pistola Airsoft tirando del cerrojo completamente hacia atrás y liberándolo con suavidad.
- Una vez leída la Sección 7 sobre cómo apuntar y disparar con seguridad, tome la pistola con el seguro desactivado ("OFF SAFE") y tire del gatillo.
- Repita estos pasos hasta que no dispare más perdigones BB de plástico.
- Active nuevamente el seguro de la pistola de aire ("ON SAFE").
- Libere los perdigones BB en el tubo ya preparado, apuntando el tambor hacia abajo en una dirección segura y empujando el botón de retención de los perdigones.

NOTA: Los perdigones BB se liberarán rápidamente.

ADVERTENCIA: Nunca suponga que, porque la pistola Airsoft ya no dispara perdigones BB y/o que el cargador haya sido extraído, no quedan perdigones atascados en el cañón. Siempre trate la pistola Airsoft como si estuviera cargada y con el mismo respeto con el que utilizaría un arma de fuego.

5. Carga, instalación y extracción de la batería

A. Carga de la batería


- Su pistola Airsoft viene con un cargador de batería para ayudar a prolongar la vida útil de la batería.
- Para cargarla, seguir los pasos de la Sección 5B sobre extracción de la batería.
- Enchufe el conector blanco de la batería en el conector blanco del cargador de la batería.
- Enchufe el cargador en un tomacorriente estándar de 110v.

NOTA: El tiempo de carga de la batería es de 4 horas como MÍNIMO y de 6 horas como MÁXIMO. Con un consumo continuo, la batería permitirá que la pistola Airsoft dispare durante 15-20 minutos. Para prolongar la vida útil de la batería y mantener un excelente rendimiento de tiro, no dispare durante más de 5 minutos de manera continua en modo Automático. NO SOBRECARGUE LA BATERÍA.

B. Instalación/Reemplazo de la batería

Asegúrese de que la pistola Airsoft tenga el seguro activado ("ON SAFE") (Sección 2A) y que el cargador haya sido extraído.

- Apunte la pistola Airsoft en una DIRECCIÓN SEGURA.
- Presione el botón de retención de la cubierta de la batería.
- Extraiga la cubierta de la batería.
- Conecte el enchufe del cable (Fig. 5).
- Coloque la batería dentro de la corredera.
- Cierre la cubierta de la batería y asegúrela en su sitio.

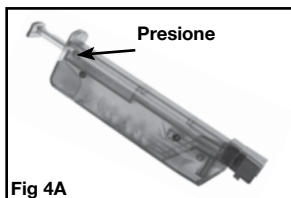

C. Extracción de la batería

- Asegúrese de que la pistola Airsoft esté con el seguro activado ("ON SAFE") (Sección 2A).
- Apunte la pistola Airsoft en una DIRECCIÓN SEGURA.
- Presione el botón de retención de la cubierta de la batería (Fig. 5).
- Extraiga la cubierta de la batería.
- Desconecte el enchufe del cable.
- Extraiga la batería.
- Cierre la cubierta de la batería y asegúrela en su sitio.

6. Selección del Modo de tiro

Modo electrónico

Cuando se coloca la batería en la pistola, el arma queda por defecto en modo electrónico. En el modo electrónico, el arma puede dispararse en modo semiautomático o automático. Automático significa que continúa disparando proyectiles de plástico BB mientras se mantenga presionando el gatillo. Semiautomático significa que se debe apretar el gatillo cada vez que se desee efectuar un disparo.

Modo resorte

La pistola Airsoft también se puede hacer disparos individuales en el modo resorte. Para disparar en este modo, monte el arma tirando del cerrojo completamente hacia atrás y liberándolo con suavidad. **NOTA:** SI ESTÁ COLOCADA LA BATERÍA EN LA PISTOLA AIRSOFT, EL ARMA VOLVERÁ AUTOMÁTICAMENTE AL MODO ELECTRÓNICO (SEMIAUTOMÁTICO O AUTOMÁTICO) DESPUÉS DE CADA DISPARO.

7. Ajuste del sistema hop-up

Su pistola Airsoft fue fabricada con un sistema hop-up ajustable. El propósito de este sistema es cambiar la rotación de los perdigones BB cuando salen de la boca, para permitirle adaptar el disparo a diferentes distancias.

- Tire de la palanca del cerrojo hacia atrás (Fig. 6).
- Deslice el interruptor de ajuste del sistema hop-up hacia adelante para una menor rotación.
- Deslicelo hacia atrás para una mayor rotación.

8. Apuntar y disparar de forma segura

NOTA: Esta pistola Airsoft dispara en modo semiautomático y automático. Automático significa que continúa disparando proyectiles de plástico BB mientras se mantenga presionando el gatillo. Semiautomático significa que se debe apretar el gatillo cada vez que se desee efectuar un disparo.

- Usted y quienes lo acompañen siempre deben usar protección ocular para protegerse los ojos.
- Siempre apunte su pistola Airsoft en una DIRECCIÓN SEGURA.
- No dispare hacia superficies duras o hacia la superficie del agua. El perdigón BB de Airsoft puede rebotar y golpear a alguien o algo que usted no tenía intención de impactar.
- NO vuelva a usar los perdigones BB de Airsoft ya disparados porque podrían dañar la pistola.
- La pistola Airsoft está diseñada para tiro al blanco y es apta para uso en interiores y exteriores. Recuerde siempre colocar su blanco con cuidado. PIENSE en lo que podría impactar si no acierta al blanco.
- El alza tiene dos muescas de posición. Para ajustar la mira, gire el alza hasta que se encuentre en posición.
- La pistola Airsoft está correctamente apuntada cuando el guión está colocado exactamente en el centro de la muesca o del alza. La parte superior del guión debe estar a la misma altura que la parte superior de la muesca o del alza. El centro del blanco debe parecer sobre la parte superior del guión (Fig. 7).
- Cuando esté seguro del blanco y del respaldo, y el área que rodea al blanco esté libre, quite el seguro ("OFF SAFE") de la pistola Airsoft (Sección 2B) y tire del gatillo para disparar.

9. Mantenimiento de la pistola Airsoft

Se requiere ajuste periódico del motor para mantener el funcionamiento eficiente de la pistola Airsoft. Para ajustar el motor, asegúrese de que la pistola esté descargada completamente de perdigones BB, consulte la Sección 4B. Active el seguro del arma ("ON SAFE") (Sección 2A).

- NO MODIFIQUE NI ALTERE SU PISTOLA AIRSOFT. Manipular la pistola Airsoft o intentar modificar el arma de alguna manera puede volver inseguro su uso, puede causar lesiones graves e invalidar la garantía.
- Si la arma Airsoft se cae, obsérvela para verificar que funcione correctamente antes de volver a usarla.
- Si le parece que se ha modificado algo, como por ejemplo que el gatillo está más corto o más débil, podría ser un indicio de que las piezas están gastadas o rotas. Llame al Centro de Atención al Cliente de Crosman para obtener asistencia antes de volver a usar la pistola Airsoft.

A. MOTOR

El motor funciona pero el arma no dispara.

¿Está atascado el cañón?

- Coloque el extremo cónico de la baqueta de limpieza en el cañón, con la parte cónica hacia la recámara. Empuje la baqueta dentro del cañón para asegurarse de que no haya ningún proyectil BB atascado.

El motor no funciona

¿Está cargada la batería?

- Cargue la batería durante 4 horas como mínimo y 6 horas como máximo para lograr una carga completa

B. Limpieza del cargador

- Extraiga el cargador.
- Limpie la parte externa.
- Rocie la parte interna del tubo de los perdigones con una pequeña cantidad de aceite nitrógeno lubricante de Crosman.
- Vuelva a colocar el cargador.

C. Limpieza del cañón

- Rocie un parche para limpieza con el aceite nitrógeno lubricante de Crosman.
- Con el parche sobre la baqueta, insértela dentro del cañón para limpiarlo.
- Limpie el cañón haciendo pasar parches 3 ó 4 veces.
- Repita este procedimiento con un parche seco.
- El cañón estará limpio cuando los parches salgan sin suciedad después de hacerlos pasar.

D. Lubricación de las piezas

- Después de realizar 2,000 disparos, use un spray lubricante de silicona como Nitro Lube de Crosman para rociar las piezas móviles.

E. Cómo despejar atascos

- Nunca mire por el cañón para ver si un atasco está despejado.
- Asegúrese de que el seguro de la pistola Airsoft esté activado ("ON SAFE") y que el arma apunte en una DIRECCIÓN SEGURA.
- Extraiga el cargador.
- Introduzca el extremo cónico de la baqueta de limpieza en el cañón.
- CON CUIDADO y lentamente aplique más presión hasta expulsar los perdigones BB de la recámara.
- Coloque nuevamente el cargador y pruebe la pistola.

10. Revisión de seguridad

- Nunca apunte la pistola Airsoft hacia una persona. Nunca apunte la pistola Airsoft hacia un objeto al que no desee disparar.
- Siempre trate la pistola Airsoft como si estuviera cargada y con el mismo respeto con el que utilizaría un arma de fuego.
- Siempre apunte en una DIRECCIÓN SEGURA. Mantenga siempre la boca de la pistola Airsoft apuntando hacia una DIRECCIÓN SEGURA.
- Mantenga siempre activado el seguro ("ON SAFE") de la pistola Airsoft hasta que esté listo para disparar en una DIRECCIÓN SEGURA.
- Siempre compruebe que el seguro de la pistola Airsoft esté colocado ("ON SAFE") y que la pistola esté descargada al recibirla de otra persona o al sacarla del sitio en donde se guarda.
- Mantenga siempre el dedo alejado del gatillo y fuera del guardamonte hasta que esté listo para disparar.
- Usted y quienes lo acompañen siempre deben usar protección ocular para protegerse los ojos.
- Siempre utilice protección ocular sobre sus gafas normales.
- Use perdigones de plástico BB de 6 mm únicamente.
- No vuelva a usar los perdigones de plástico ya disparados porque podrían dañar la pistola Airsoft.
- No dispare hacia superficies duras o hacia la superficie del agua. El perdigón de plástico puede rebotar y golpear a alguien o algo que usted no tenía intención de golpear.
- Reemplace el respaldo si está desgastado. Coloque el respaldo en un lugar que sea seguro en caso de que no resista el impacto y sea perforado.
- Debe revisar el desgaste del respaldo antes y después de cada uso. Todos los respaldos sufren desgaste y, con el tiempo, dejan de ser útiles. Reemplace su respaldo si observa que la superficie está desgastada o dañada, o si rebota la munición.
- No intente desarmar o modificar la pistola Airsoft.
- NO MODIFIQUE NI ALTERE SU PISTOLA AIRSOFT. Los intentos de modificar la pistola Airsoft de alguna forma pueden hacer que el uso de la pistola Airsoft no sea seguro, ocasionar lesiones graves o la muerte y, además, anularán la garantía.
- El uso de centros de reparación no autorizados o la modificación del funcionamiento de su pistola Airsoft de cualquier forma pueden ser prácticas inseguras y anularán la garantía.
- No guarde la pistola Airsoft cargada. Asegúrese de que todos los perdigones de plástico BB estén descargados de la pistola Airsoft.
- Siempre guarde la pistola Airsoft en un lugar seguro.

ESPECIFICACIONES

Mecanismo	Automático/Semiautomático	Miras	Delantera: Guión Alza: Muesca fija
Calibre/Munición	Perdigón plástico BB de 6 mm	Capacidad	Hasta 40 perdigones BB
Fuente de Energía	Electricidad/Resorte	Velocidad	Hasta 275 pies por segundo
Longitud	pulgadas	Seguro	Palanca
Peso	3,20		

DESEMPEÑO: Muchos factores pueden afectar la velocidad, entre ellos la marca del proyectil, el tipo de proyectil, y el estado del cañón.

ALTO. NO DEVUELVA SU PRODUCTO A LA TIENDA.

Nuestros amables representantes de servicio al cliente le ayudarán con gusto. Puede obtener respuestas a preguntas muy frecuentes en www.crosman.com o puede comunicarse con nosotros directamente al 1-800-7AIRGUN (1-800-724-7486)

ATENCIÓN AL CLIENTE

Si su pistola Airsoft no funciona, recomendamos que llame al Servicio de atención al cliente de Crosman Corporation al 1-800-724-7486 o 585-657-6161. (Los clientes internacionales deberán comunicarse con sus distribuidores). NO INTENTE DESARMARLA. Si la desarma, es probable que no pueda volver a armarla correctamente. Crosman no asume ninguna responsabilidad o garantía bajo dichas circunstancias.

Para un desempeño óptimo, use municiones Crosman únicamente. El uso de municiones de marcas que no sean Crosman puede causar que su producto funcione mal y podría anular la garantía.

GARANTÍA LIMITADA POR 30 DÍAS

Este producto está garantizado para el comprador minorista durante 30 días a partir de la fecha de compra al por menor, por defectos de materiales y mano de obra; asimismo, esta garantía es transferible.

ALCANCE DE LA COBERTURA

Piezas de repuesto y mano de obra. Cargos de transporte al consumidor para los productos reparados.

EXENCIONES DE LA COBERTURA

Cargos de transporte a Crosman por el producto. Daños ocasionados por abuso, modificación o negligencia en la realización del mantenimiento habitual. Cualquier otro gasto. DANOS INDIRECTOS, DANOS INCIDENTALES O GASTOS INCIDENTALES, INCLUIDOS LOS DAÑOS A LA PROPIEDAD. EN ALGUNOS ESTADOS NO SE PERMITE LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE LOS DAÑOS INCIDENTALES O INDIRECTOS. EN TAL CASO, LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN PREVIA NO SE APLICARÁ.

RECLAMOS DE GARANTÍA

Clientes de los Estados Unidos: Incluya su nombre, dirección, descripción del problema, número de teléfono y una copia del recibo de compra del producto. Póngalo en su paquete y devuélvalo a Crosman Corporation, Routes 5 & 20, Bloomfield, NY 14469.

Clientes internacionales: Devuelva el producto a su distribuidor más cercano. Si no conoce cuál es su distribuidor más cercano, llame al 585-657-6161 y solicite la asistencia del Departamento Internacional.

GARANTÍAS IMPLÍCITAS

TODA GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE APTITUD COMERCIAL Y ADECUACIÓN PARA UN FIN DETERMINADO, TIENEN UNA VIGENCIA LIMITADA DE 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA MINORISTA. EN ALGUNOS ESTADOS NO SE PERMITEN LAS LIMITACIONES RESPECTO DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA; EN TAL CASO NO SE APLICARÁN LAS LIMITACIONES ANTES MENCIONADAS.

En la medida en que cualquier disposición de esta garantía esté prohibida por las leyes federales, estatales o municipales, y que no pueda sustituir a dichas leyes, la disposición no será aplicada. Esta garantía le otorga derechos específicos amparados por ley y es posible que usted tenga otros derechos, de acuerdo con las normas de cada estado.

CROSMAN es una marca comercial registrada de Crosman Corporation en los Estados Unidos.



Fig 4B

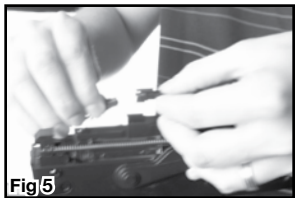


Fig 5

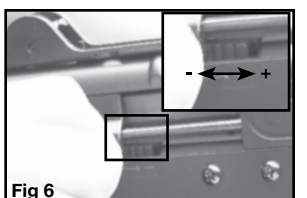


Fig 6



Fig 7

Airsoft DP80 Crosman

Arme Airsoft 6 mm, BB en plastique

MANUEL DE L'UTILISATEUR

Distribué par
Crosman Corporation
7629 Routes 5 & 20
Bloomfield, NY 14469 (É.-U.)
www.crosman.com
1 800 724-7486
Fabriqué en Chine

ASDP80-516

AVERTISSEMENT: Ceci n'est pas un jouet. La surveillance d'un adulte est requise. Une mauvaise utilisation peut entraîner des blessures graves, surtout à l'œil. L'utilisateur et toute personne à proximité doivent porter des lunettes de protection. L'utilisation peut s'avérer dangereuse jusqu'à 91,44 mètres (100 verges). Lisez le manuel de l'utilisateur avant l'utilisation.

AVERTISSEMENT: Ne pas brandir ou parader cette arme Airsoft en public, il pourrait y avoir méprise de la part des gens et cela pourrait constituer un délit. La police et d'autres personnes pourraient croire qu'il s'agit d'une arme à feu. Ne pas modifier la couleur ou les marquages pour qu'elle ressemble davantage à une arme à feu. C'est dangereux et cela pourrait être criminel.

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS ET TOUTS LES AVERTISSEMENTS CONTENUS DANS CE MANUEL AVANT D'UTILISER CETTE ARME AIRSOFT.

VOUS ET LES AUTRES PERSONNES À PROXIMITÉ DEVRIEZ TOUJOURS PORTER DES LUNETTES DE PROTECTION POUR VOUS PROTÉGER LES YEUX.

IL INCOMBE À L'ACHETEUR ET À L'UTILISATEUR DE RESPECTER TOUTES LES LOIS LIÉES À L'UTILISATION ET À LA POSSESSION DE CETTE ARME AIRSOFT.


L'achat de ce produit est recommandé uniquement aux personnes âgées de 18 ans et plus. Utilisation prévue pour les individus âgés de 16 ans et plus.

Lisez ce manuel de l'utilisateur dans son intégralité. Et souvenez-vous que cette arme Airsoft n'est pas un jouet. Traitez-la avec autant de précaution que si c'était une arme à feu. Suivez toujours attentivement les instructions de sécurité contenues dans ce manuel de l'utilisateur. Conservez ce manuel dans un endroit sûr pour future référence.

Pour toute question concernant votre nouvelle arme Airsoft, communiquez avec Crosman par téléphone au 1 800 724-7486 ou 585 657-6161, ou par courriel sur www.crosman.com.

REMARQUE : Chargez la pile pendant 4 heures au MINIMUM et 6 heures au MAXIMUM avant la première utilisation. Cette arme Airsoft ne fonctionnera pas convenablement si la pile n'est pas pleinement chargée. NE PAS SURCHARGER LA PILE. DÉBRANCHER LE CHARGEUR DE PILES LORSQU'IL N'EST PAS UTILISÉ.

1. Connaître les pièces constituant votre nouvelle arme Airsoft
Connaître les pièces constituant votre nouvelle arme Airsoft vous aidera à comprendre le manuel de l'utilisateur. Utilisez ce manuel pour profiter au mieux de votre arme Airsoft.

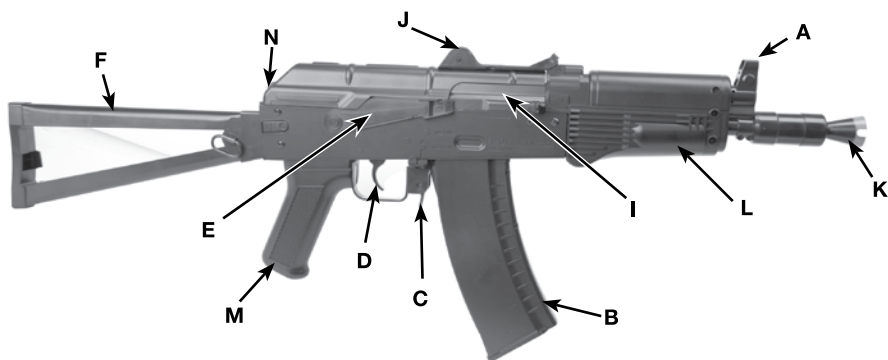

A. Guidon (Mire avant) B. Chargeur C. Levier de dégagement du chargeur D. Détonateur E. Verrou de sûreté F. Crosse repliable G. Bouton de dégagement de la crosse (Fig 3B) H. Verrouillage de la crosse (Fig. 3A) I. Levier de réglage du système hop-up J. Hausse (Mire arrière) K. Bouche du canon L. Poignée avant M. Poignée-pistolet P. Bouton de retenue du couvercle de la pile

2. Utilisation du verrou de sûreté

A. Pour ENGAGER le verrou de sûreté de l'arme Airsoft

- Repérez le verrou de sûreté sur le côté droit de la carcasse (Fig. 2).
- Poussez le levier en haut complètement jusqu'à ce que le verrou de sûreté soit ENGAGÉ.
- Le verrou de sûreté n'est pas engagé sauf s'il est poussé complètement vers le haut et qu'il recouvre le mot « SAFE ».

Comme tout dispositif mécanique, le verrou de sûreté de l'arme Airsoft peut faire défaut. Même si le verrou de sûreté est ENGAGÉ, vous devriez continuer à manier l'arme Airsoft avec précaution.

Ne pointez JAMAIS l'arme Airsoft en direction d'une personne. Ne pointez JAMAIS l'arme Airsoft en direction de quelque chose sur quoi vous n'avez pas l'intention de tirer.

B. Pour DÉSENGAGER le verrou de sûreté de l'arme Airsoft

REMARQUE: L'arme Airsoft tire en mode automatique ou semi-automatique. Le mode automatique signifie que des BB en plastique continueront à être tirés aussi longtemps que vous appuyez sur la détente. Le mode semi-automatique signifie que vous devrez appuyer sur la détente chaque fois que vous voulez tirer un coup.

AVERTISSEMENT: Conservez le verrou de sûreté de l'arme pneumatique ENGAGÉ jusqu'au moment où vous êtes prêt à tirer. Puis, placez le verrou de sûreté en position entièrement ou semi-DÉSENGAGÉ.

- Repérez le verrou de sûreté sur le côté droit de la carcasse (Fig. 2).
- Poussez le levier en position de tir (semi-automatique ou automatique) (Fig. 2B).
- L'arme Airsoft est DÉSENGAGÉE et prête à tirer lorsque le verrou de sûreté est orienté sur l'une ou l'autre de ces positions.

3. Réglage de la crosse

L'arme Airsoft vous est envoyée avec la crosse en position repliée. Avant de régler la crosse, assurez-vous que le verrou de sûreté de votre arme Airsoft est ENGAGÉ (section 2A) et orienté dans une DIRECTION SÉCURITAIRE.

A. Pour déplier la crosse (Fig. 3A)

- Appuyez sur le loqueteau de la crosse.
- Dépliez lentement la crosse jusqu'à ce qu'elle prenne sa place en position entièrement dépliée.

B. Pour replier la crosse (Fig. 3B)

- L'arme Airsoft pointée vers le sol, appuyez sur le bouton de dégagement de la crosse situé sur le côté gauche de la carcasse.
- Repliez lentement la crosse jusqu'à ce qu'elle soit bien en place.

4. Charger et décharger des BB en plastique

A. Chargement

AVERTISSEMENT: N'utilisez que des BB Airsoft 6 mm dans cette arme Airsoft. L'utilisation de toute autre munition peut vous blesser et endommager votre arme Airsoft. NE RÉUTILISEZ JAMAIS LES MUNITIONS.

Remplir le dispositif de chargement express

- Poussez le ressort vers le bas et fermez-le bien.
- Ouvrez la porte et remplissez de BB Airsoft 6 mm.
- Refermez la porte et relâchez le ressort.

Chargement du chargeur

- Assurez-vous que le verrou de sûreté est ENGAGÉ (voir section 2A) et que l'arme est pointée dans une DIRECTION SÉCURITAIRE.
- Tout en soutenant le chargeur BB, poussez le levier de dégagement du chargeur vers l'avant et retirez le chargeur (Fig. 4A).
- Alignez le bout du dispositif de chargement express chargé avec le trou du chargeur.
- Poussez le ressort pour charger les plombs dans le chargeur.
- Retirez le dispositif de chargement express.
- Insérez le chargeur dans l'arme Airsoft et assurez-vous qu'il s'enclenche dans la position voulue.

B. Décharger des BB en plastique

- Assurez-vous que le verrou de sûreté est ENGAGÉ (voir section 2A) et que l'arme est pointée dans une DIRECTION SÉCURITAIRE.
- Tout en soutenant le chargeur BB, poussez le levier de dégagement du chargeur vers l'avant et retirez le chargeur.
- Ne remettez pas le chargeur dans l'arme.
- Pointez l'arme Airsoft dans une DIRECTION SÉCURITAIRE.
- Armez l'arme Airsoft en tirant le poussoir entièrement puis en relâchant lentement.
- Après avoir lu les directives de la section 7 sur la visée et le tir sans danger, DÉSENGAGEZ le verrou de sûreté et appuyez sur la détente.
- Répétez ces étapes jusqu'à ce que vous ayez terminé de tirer des BB en plastique.
- ENGAGEZ de nouveau le verrou de sûreté de l'arme Airsoft.
- Libérez les BB dans l'orifice déchargé, en orientant le chargeur dans une direction sécuritaire et en appuyant sur le bouton de retenue des BB. REMARQUE : Les BB seront libérées rapidement.

AVERTISSEMENT: Ne supposez jamais qu'aucune BB en plastique n'est logée dans le baril, même si l'arme Airsoft ne tire plus de BB ou que le chargeur a été retiré. Traitez toujours l'arme Airsoft comme si elle était chargée et avec autant de précaution que si c'était une arme à feu.

5. Charger, installer et retirer la pile

A. Charger la pile

- L'arme Airsoft est livrée avec un chargeur à piles afin de prolonger la durée de vie de la pile.
- Pour charger la pile, suivez les directives de la section 5B sur le retrait de la pile.
- Reliez le connecteur blanc de la pile au connecteur blanc du chargeur de la pile.
- Branchez le chargeur dans une prise de courant 110v standard.

REMARQUE: La durée de chargement de la pile est de 4 heures au MINIMUM et de 6 heures au MAXIMUM. Une consommation continue de la pile permet à l'arme Airsoft de tirer pendant 15 à 20 minutes. Pour prolonger la durée de vie de la pile et maintenir une performance de tir de qualité supérieure, évitez de tirer continuellement pendant plus de 5 minutes en mode automatique. NE SURCHARGEZ PAS LA PILE.

B. Installer/remplacer la pile

Assurez-vous que le verrou de sûreté de l'arme Airsoft est ENGAGÉ (section 2A) et que le chargeur a été retiré.

- Pointez l'arme Airsoft dans une DIRECTION SÉCURITAIRE.
- Relâchez le bouton de retenue du couvercle de la pile.
- Relevez le couvercle de la pile.
- Branchez le fil de la prise (Fig. 5).
- Placez la pile dans la carcasse.
- Refermez le couvercle de la pile et fermez-le bien.

C. Retirer la pile

- Assurez-vous que le verrou de sûreté de l'arme Airsoft est ENGAGÉ (section 2A).
- Pointez l'arme Airsoft dans une DIRECTION SÉCURITAIRE.
- Relâchez le bouton de retenue du couvercle de la pile (Fig. 5).
- Relevez le couvercle de la pile.
- Débranchez le fil de la prise.
- Retirez la pile.
- Refermez le couvercle de la pile et fermez-le bien.

6. Choisir le mode de tir

Mode électronique

Lorsque la pile est installée dans l'arme, l'arme se met en mode électronique par défaut. En mode électronique, l'arme peut tirer en mode semi-automatique ou automatique. Le mode automatique signifie que des BB en plastique continueront à être tirés aussi longtemps que vous appuyez sur la détente. Le mode semi-automatique signifie que vous devrez appuyer sur la détente chaque fois que vous voulez tirer un coup.

Mode à ressort

L'arme Airsoft peut également tirer en mode à un coup à ressort. Pour choisir ce mode de tir, armez l'arme en tirant le poussoir entièrement puis en le relâchant lentement. REMARQUE - SI LA PILE SE TROUVE DANS L'ARME AIRSOFT, L'ARME AIRSOFT SE REMET AUTOMATIQUEMENT EN MODE ÉLECTRONIQUE (MODE SEMI-AUTOMATIQUE OU AUTOMATIQUE) APRÈS CHAQUE COUP.

7. Réglage du système hop-up

L'arme Airsoft est équipée d'un système hop-up réglable. Le but de ce système est de changer la rotation de la BB lorsqu'elle quitte la bouche du canon, ce qui vous permet d'adapter votre tir selon les distances.

- Relevez le levier du poussoir (Fig. 6).
- Glissez le bouton de réglage hop-up vers l'avant pour moins de rotation.
- Ramenez-le vers l'arrière pour plus de rotation.

8. Viser et tirer sans danger

REMARQUE: L'arme Airsoft tire en mode automatique ou semi-automatique. Le mode automatique signifie que des BB en plastique continueront à être tirés aussi longtemps que vous appuyez sur la détente. Le mode semi-automatique signifie que vous devrez appuyer sur la détente chaque fois que vous voulez tirer un coup.

- Vous et les autres personnes à proximité devriez toujours porter des lunettes de protection pour vous protéger les yeux.
- Pointez toujours votre arme Airsoft dans une DIRECTION SÉCURITAIRE.
- Ne tirez pas sur des surfaces dures ou sur la surface de l'eau. Les BB d'Airsoft peuvent rebondir ou ricocher et heurter quelqu'un ou quelque chose que vous n'avez pas l'intention d'atteindre.
- NE PAS réutiliser les BB d'Airsoft parce qu'elles pourraient endommager votre arme Airsoft.
- Votre arme Airsoft est conçue pour le tir à la cible et est adaptée à l'utilisation intérieure et extérieure. N'oubliez jamais de placer votre cible avec soin. PENSEZ à ce que vous pourriez heurter si vous manquez la cible.
- La mire arrière est munie de deux encoches de réglage. Pour régler les mires, tournez la mire arrière jusqu'à ce qu'elle soit dans la position voulue.
- L'arme Airsoft est en position de visée correcte lorsque la lame de la mire avant est positionnée exactement au centre de l'encoche ou de la mire arrière. Le haut de la lame de la mire avant devrait être au même niveau que le haut de l'encoche, ou oeillette, de la mire arrière. Le point de mire devrait donner l'impression de reposer sur le haut de la mire avant. (Fig. 7)
- Lorsque vous êtes sûr que votre cible, la butte de tir et la zone autour de la cible sont dégagées, DÉSENGAGEZ le verrou de sûreté de l'arme Airsoft (voir section 2B) et appuyez sur la détente pour tirer.

9. Entretien de votre arme Airsoft

Des réglages périodiques du moteur sont nécessaires pour maintenir le fonctionnement efficace de votre arme Airsoft. Pour régler le moteur, assurez-vous que toutes les BB sont retirées de l'arme, voir section 4B. ENGAGEZ LA SÉCURITÉ de l'arme (voir sec. 2A).

- NE MODIFIEZ PAS ET N'ALÉREZ PAS VOTRE ARME AIRSOFT. L'altération de l'arme Airsoft ou toute tentative de la modifier d'une façon ou d'une autre peut rendre son utilisation dangereuse et causer de graves blessures et cela annule la garantie.
- Si vous échappez votre arme Airsoft, vérifiez visuellement pour voir si elle est en bon état de fonctionnement avant de l'utiliser à nouveau.
- Si un changement apparaît, comme une détente plus courte ou plus faible, cela peut signifier que des pièces sont usées ou brisées. Appelez le service à la clientèle de Crosman pour obtenir de l'aide avant d'utiliser votre arme Airsoft à nouveau.

A. MOTEUR

Le moteur tourne mais l'arme ne tire pas.

- Est-ce que le canon de l'arme est obstrué?
 - o Insérez l'extrémité effilée de la tige de nettoyage dans le canon, le côté effilé face à la chambre de chargement. Poussez la tige dans le canon pour vérifier qu'aucune BB n'est restée coincée.

Le moteur ne tourne pas.

- Est-ce que la pile est chargée?
 - o Chargez la pile pendant 4 heures au minimum et 6 heures au maximum.

B. Nettoyer le chargeur

- Enlevez le chargeur.
- Essuyez l'extérieur du chargeur.
- Vaporisez une petite quantité d'huile lubrifiante Crosman Nitro dans l'orifice des BB.
- Remettez le chargeur en place.

C. Nettoyer le canon

- Vaporisez de l'huile lubrifiante Crosman Nitro sur un chiffon à nettoyer.
- Enroulez le chiffon autour de la tige et insérez la tige dans le canon pour le nettoyer.
- Graissez le canon 3 à 4 fois.
- Répétez le processus de graissage avec un chiffon sec.
- Le canon est propre lorsque le chiffon ressort sec après le graissage à sec.

D. Lubrifier les pièces

- Tous les 2 000 coups, utilisez un vaporisateur lubrifiant au silicone comme le Crosman's Nitro Lube pour les pièces mobiles.

E. Désenrayer l'arme

- Ne regardez jamais à l'extrémité du canon pour vérifier si l'arme a été désenrayée.
- Assurez-vous que le verrou de sûreté de l'arme Airsoft est « ENGAGÉ » et qu'elle est pointée dans une DIRECTION SÉCURITAIRE.
- Enlevez le chargeur.
- Insérez l'extrémité effilée de la tige de nettoyage dans le canon.
- Lentement et AVEC PRÉCAUTION, appliquez de plus en plus de pression, jusqu'à ce que les BB soient expulsés par la culasse.
- Remettez le chargeur en place et testez l'arme.

10. Revue de sécurité

- Ne pointez jamais une arme Airsoft vers une personne. Ne pointez jamais l'arme Airsoft en direction de quelque chose sur quoi vous n'avez pas l'intention de tirer.
- Traitez toujours l'arme Airsoft comme si elle était chargée et avec autant de précaution que si c'était une arme à feu.
- Visez toujours dans une DIRECTION SÉCURITAIRE. Gardez toujours la bouche du canon de l'arme Airsoft pointée dans une DIRECTION SÉCURITAIRE.
- Gardez toujours le verrou de sûreté de l'arme Airsoft ENGAGÉ jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer dans une DIRECTION SÉCURITAIRE.
- Vérifiez toujours que le verrou de sûreté de l'arme Airsoft est ENGAGÉ et que l'arme Airsoft n'est pas chargée lorsque vous la recevez d'une autre personne ou la récupérez après entreposage.
- Gardez toujours votre doigt loin de la détente et en dehors du pontet jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.
- Vous et les autres personnes à proximité devriez toujours porter des lunettes de protection pour vous protéger les yeux.
- Portez toujours des lunettes de protection par-dessus vos lunettes ordinaires.
- Utilisez seulement des BB de plastique de 6 mm.
- Ne pas réutiliser les BB de plastique, car elles pourraient endommager votre arme Airsoft.
- Ne tirez pas sur des surfaces dures ou sur la surface de l'eau. Les BB de plastique peuvent rebondir ou ricocher et heurter quelqu'un ou quelque chose que vous n'avez pas l'intention d'atteindre.
- Remplacez la butte de tir si elle commence à s'user. Placez la butte de tir dans un lieu qui sera sécuritaire en cas de défaillance de la butte.
- Vous devriez vérifier l'usure de la butte de tir avant et après chaque utilisation. Toutes les buttes de tir sont sujettes à l'usure et seront défaillantes au bout d'un certain temps. Remplacez votre butte de tir si la surface est usée ou endommagée ou si les balles ricochent.
- Ne tentez pas de démonter ou de manipuler de manière inappropriée votre arme Airsoft.
- NE MODIFIEZ PAS ET N'ALÉREZ PAS VOTRE ARME AIRSOFT. Toute tentative de modification de l'arme Airsoft d'une façon quelconque peut rendre son utilisation dangereuse et causer des blessures graves ou la mort et cela annule la garantie.
- Utilisez des centres de réparation non autorisés ou modifier la fonction de votre arme Airsoft de quelque manière que ce soit peut être dangereux et annuler votre garantie.
- Ne rangez pas votre arme Airsoft quand elle est chargée. Assurez-vous que TOUTES les BB de plastique sont retirées de l'arme Airsoft.
- Entrepochez toujours cette arme Airsoft dans un endroit sécuritaire.

SPÉCIFICATIONS

Mécanisme	semi-automatique/automatique	Mires	Avant: Colonne de visée Arrière: Encoche fixe
Calibre/munitions	BB en plastique 6 mm	Capacité	Jusqu'à 40 BB
Source de propulsion	électrique/à ressort	Vitesse de tir	Jusqu'à 83,82 m/s (275 pi/s)
Longueur	en cm (pouces)	Lever	de sûreté
Poids	1,45 kg (3,20 lb)		

RENDMENT: Plusieurs facteurs peuvent affecter la vitesse de tir, incluant la marque de projectile, le type de projectile, et l'état du canon.

NE PAS RETOURNER CE PRODUIT AU MAGASIN

Nos représentants du service à la clientèle se feront un plaisir de vous aider. Vous pouvez obtenir des réponses aux questions fréquemment posées en visitant www.crosman.com ou en communiquant directement avec nous au 1-800-7AIRGUN (1-800-724-7486)

SERVICE À LA CLIENTÈLE

Si votre arme Airsoft ne fonctionne pas, nous vous recommandons d'appeler le service à la clientèle de la société Crosman au 1 800 724-7486 ou au 585 657-6161. (Les clients internationaux devraient contacter leur distributeur.) N'ESSAYEZ PAS DE LA DÉSASSEMBLER! Si vous la désassemblez, vous ne serez probablement pas capable de la réassembler correctement. Crosman n'assume aucune responsabilité de garantie dans de telles circonstances.

Pour un rendement optimal, utilisez seulement des munitions Crosman. L'utilisation de munitions autres que celles de la marque Crosman pourrait entraîner un mauvais fonctionnement de votre produit et invalider votre garantie.

GARANTIE LIMITÉE DE 30 JOURS

Ce produit est garanti pendant 30 jours à partir de la date d'achat en magasin contre les défauts des matériaux et de fabrication. La garantie est transférable.

CE QUI EST COUVERT

Les pièces de rechange et la main d'œuvre. Les frais de transport chez le client pour le produit réparé.

CE QUI N'EST PAS COUVERT

Les frais de transport chez Crosman pour le produit. Les dommages causés par une utilisation inappropriée, une modification ou le défaut d'effectuer un entretien normal. Toute autre dépense. LES DOMMAGES CONSÉCUTIFS, LES DOMMAGES INDIRECTS OU LES DÉPENSES INDIRECTES, Y COMPRIS LES DOMMAGES MATÉRIELS, CERTAINS ÉTATS ET CERTAINES PROVINCES NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS, DE TELLE SORTIE QUE LES LIMITATIONS OU EXCLUSIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER DANS VOTRE CAS.

RÉCLAMATIONS AU TITRE DE LA GARANTIE

Clients des États-Unis d'Amérique : Joignez vos nom, adresse, numéro de téléphone, la description du problème et la copie du reçu de caisse du produit. Emballez et retournez le tout à la société Crosman, Routes 5 & 20, Bloomfield, NY 14469 (É.-U.).

Pour les clients canadiens : Communiquez avec l'Agence Gravel au 418-682-3000, poste 46

Pour les clients internationaux: Retournez le produit à votre distributeur le plus proche. Si vous ne connaissez pas votre distributeur, veuillez appeler le 585 657-6161 et communiquez avec notre division internationale pour obtenir de l'aide.

GARANTIES IMPLICITES

TOUTES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'APTITUDE POUR UNE UTILISATION PARTICULIÈRE, SONT LIMITÉES EN DURÉE À UNE PÉRIODE DE 30 JOURS À PARTIR DE LA DATE D'ACHAT EN MAGASIN. CERTAINS ÉTATS ET CERTAINES PROVINCES NE PERMETTENT PAS DE LIMITATION EN TERMES DE DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE; PAR CONSÉQUENT, LES LIMITATIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOTRE CAS.

Dans la mesure où une disposition de cette garantie est interdite par une loi fédérale, d'un État, d'une province, ou d'une municipalité et ne peut prévaloir, cette disposition ne sera pas applicable. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient selon les États et les provinces.

CROSMAN est une marque déposée de Crosman Corporation aux États-Unis.

